


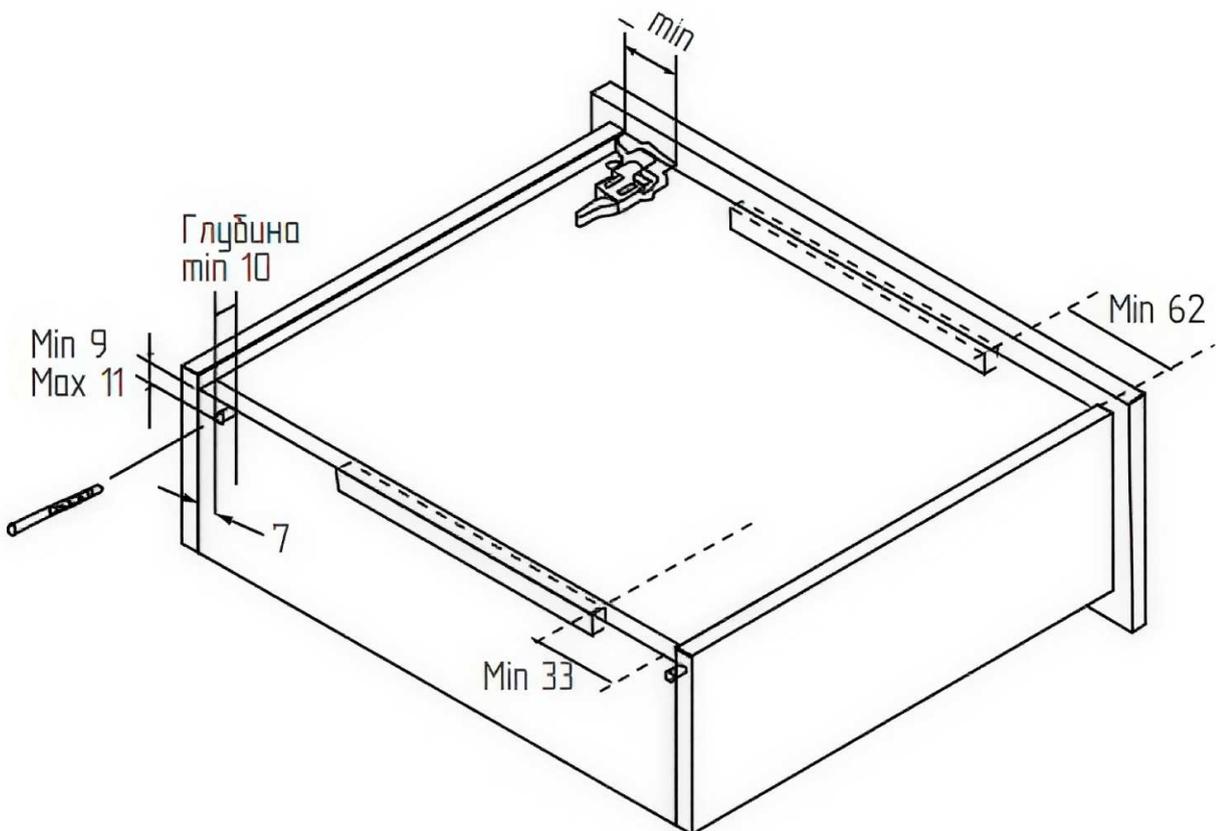


Передняя панель шкафа

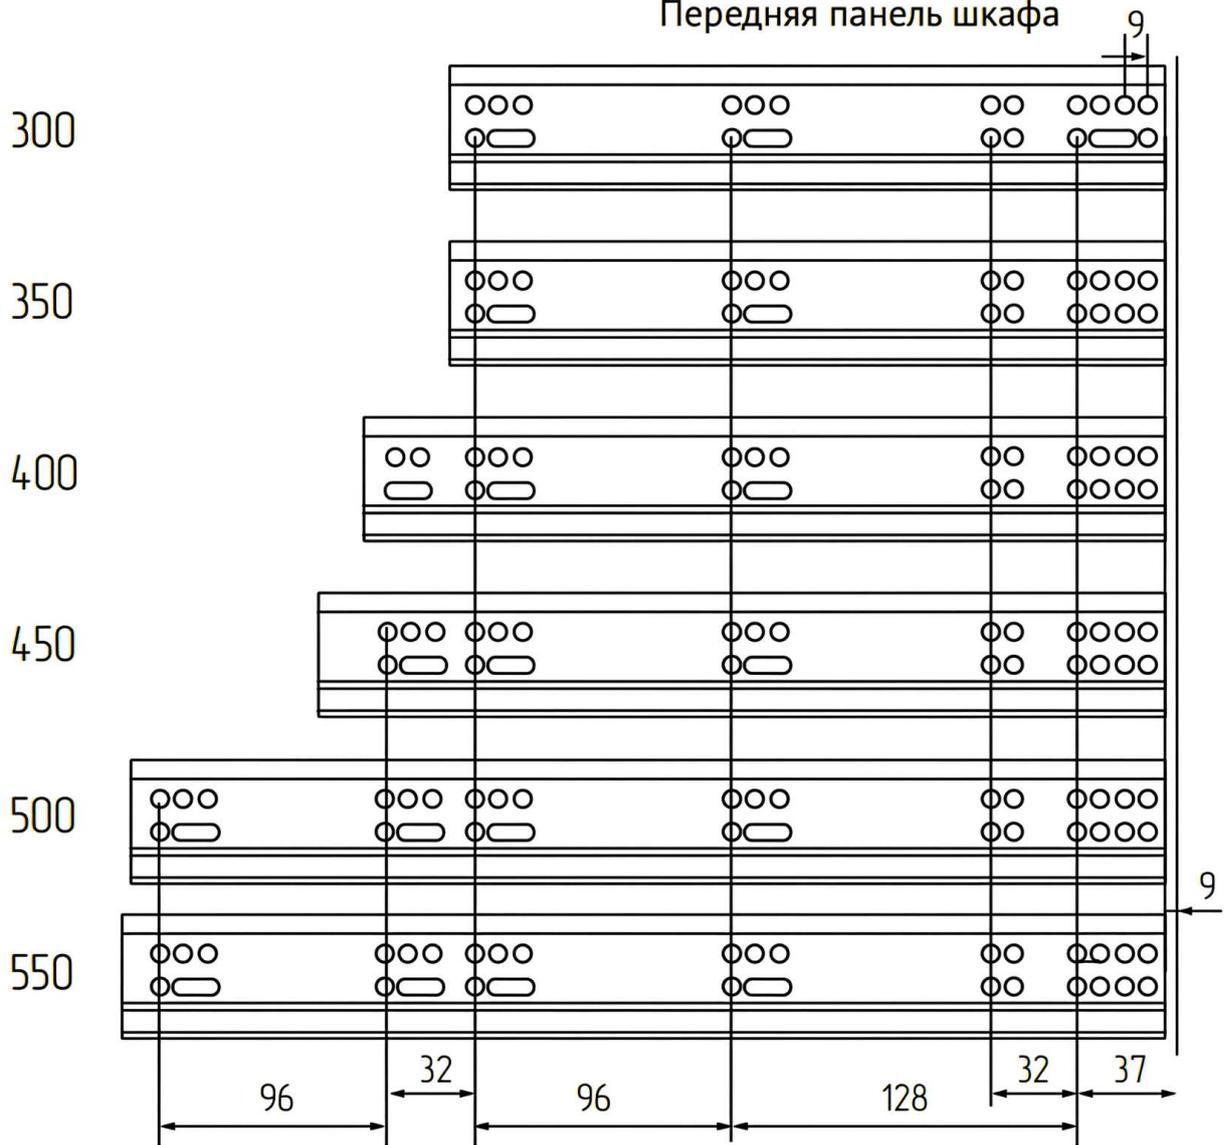

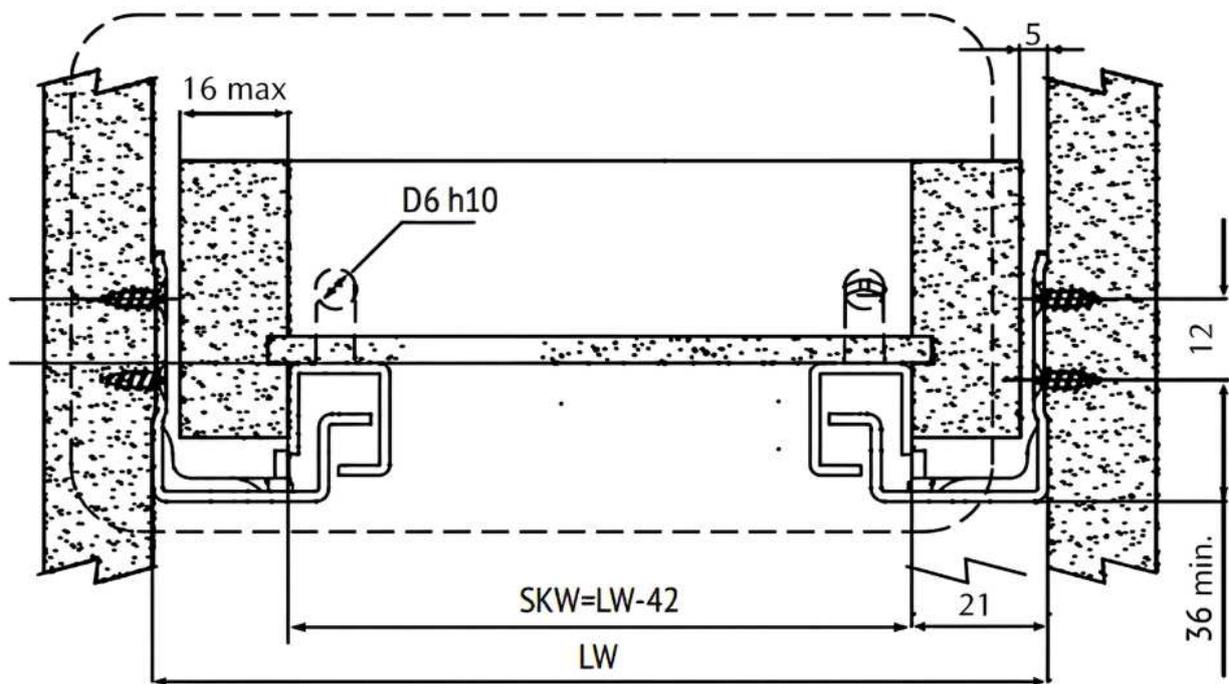

LT = внутренняя глубина ящика
LW = внешняя глубина ящика
NL = базовый размер направляющих

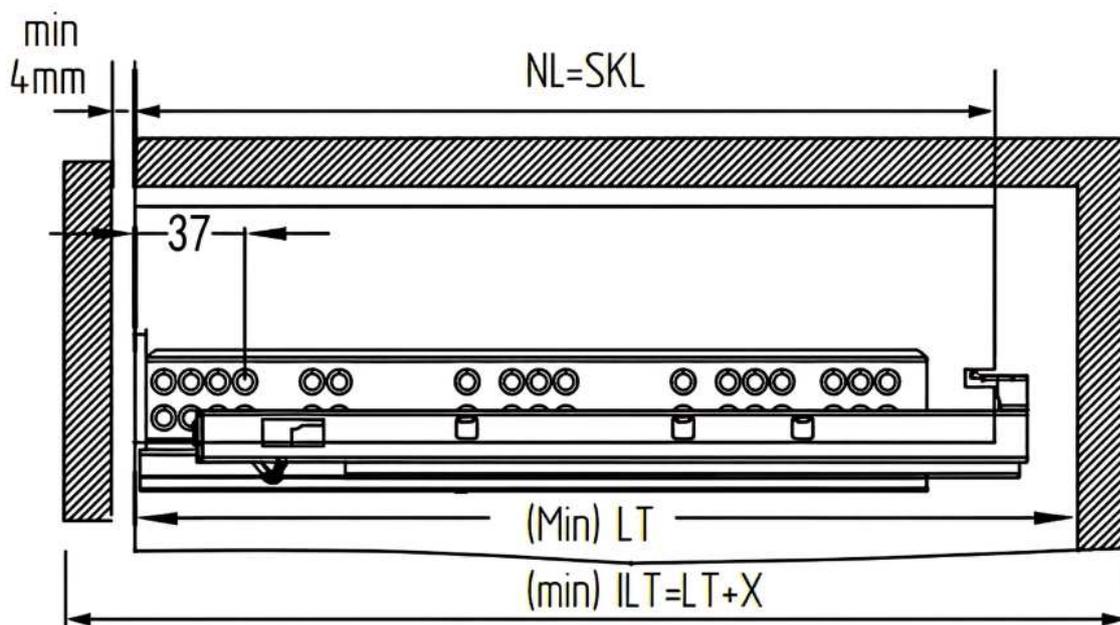

NL	300	350	400	450	500	550
LT	320	370	420	470	520	570