


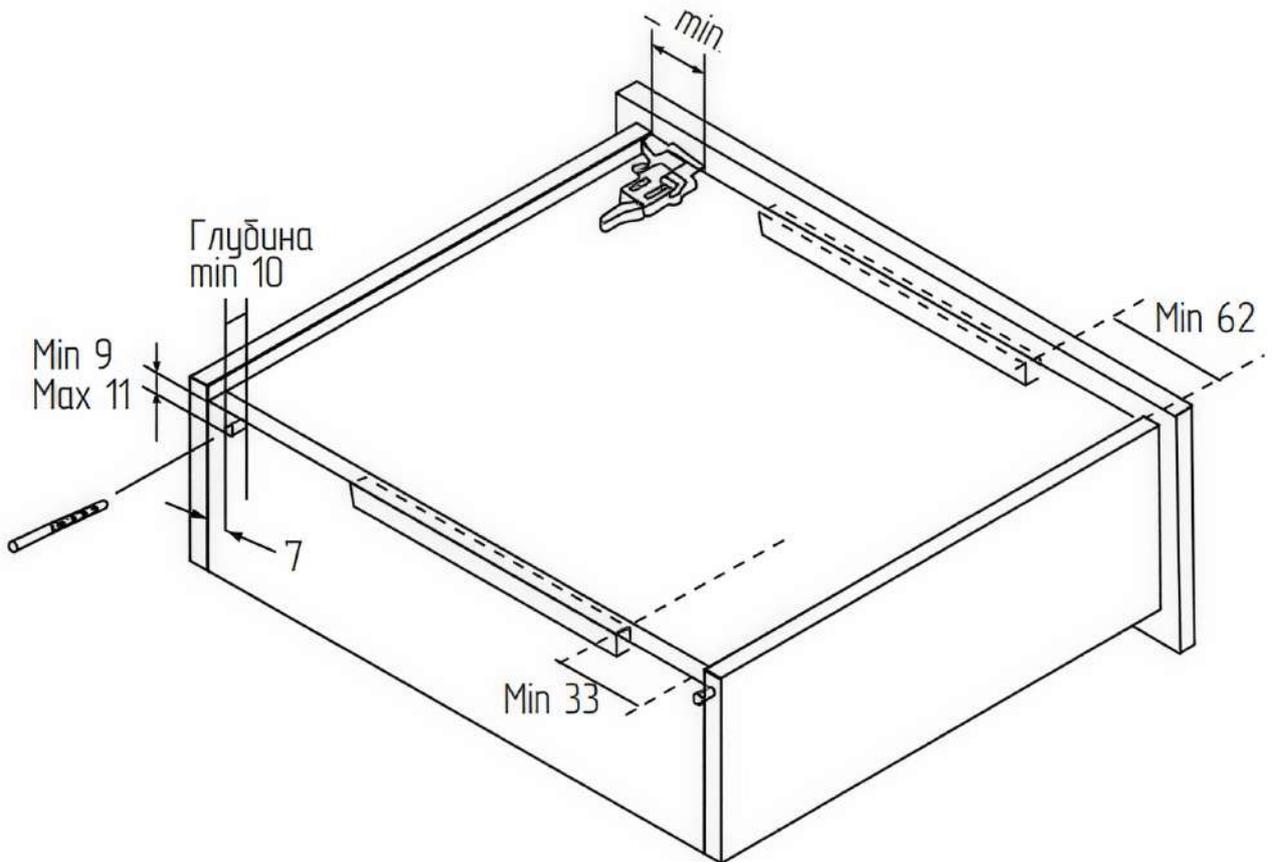


Передняя панель шкафа

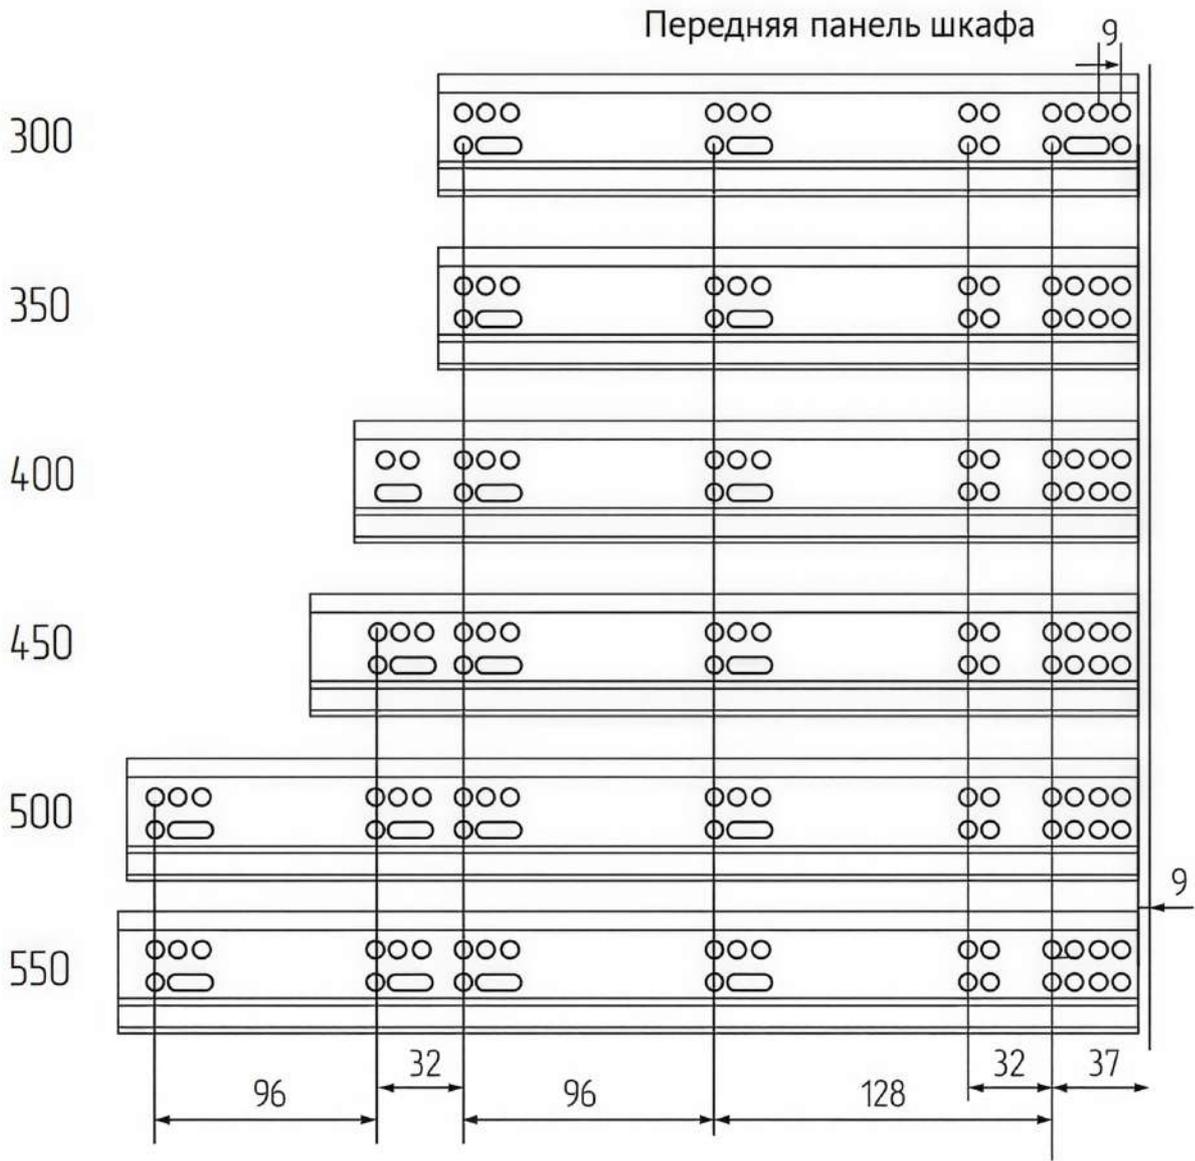

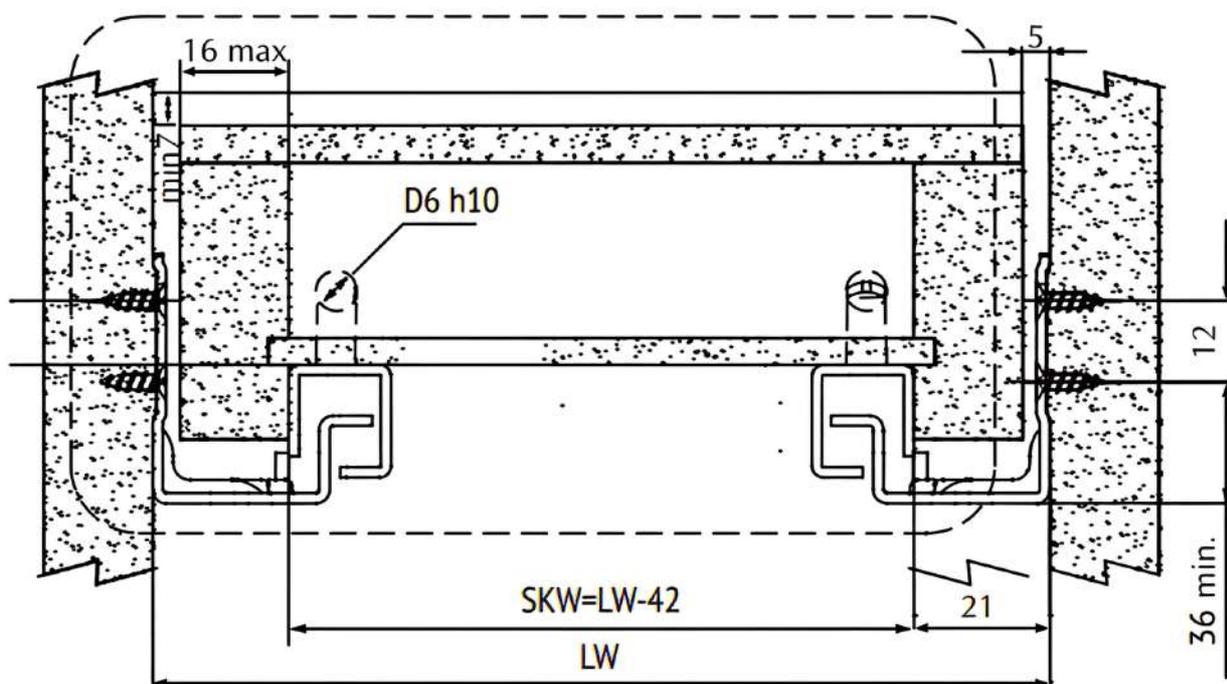

- LT** = внутренняя глубина ящика
- LW** = внешняя глубина ящика
- NL** = базовый размер направляющих

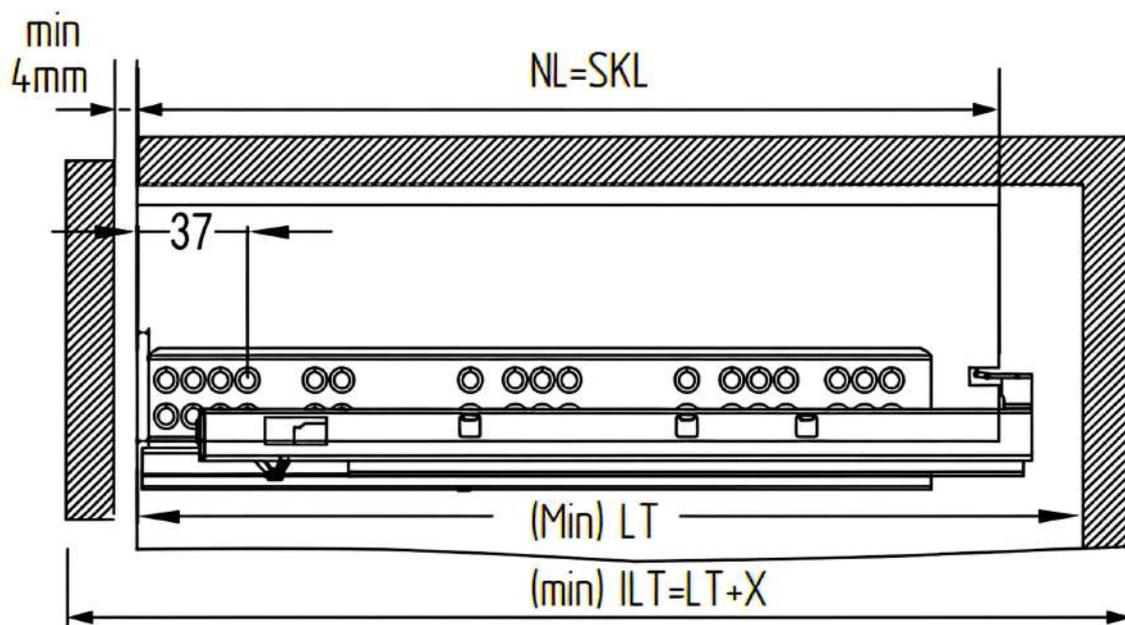

NL	300	350	400	450	500	550	600
LT	320	370	420	470	520	570	620