





Инструкция по установке выдвижной корзины арт. 24330, с доводчиком

База	Корзина	Опорный рычаг	Саморез ST 4X16	Соединитель двери	Винт M5X6	Саморез ST 4X16
1 шт.	1 шт.	1 шт.	10 шт.	10 шт.	4 шт.	6 шт.
						
A	B	C	D	E	F	G



- 1

Устанавливайте корзину в подходящий размер фасада.
Подходящий размер фасада для установки Д/Ш/В
900х550х680 мм. Толщина фасада 16 или 18 мм.
- 2

Установите опорный рычаг С и базу А.
Просверлите направляющие отверстия в базе А,
затем закрепите опорный рычаг
и базу с помощью винтов D

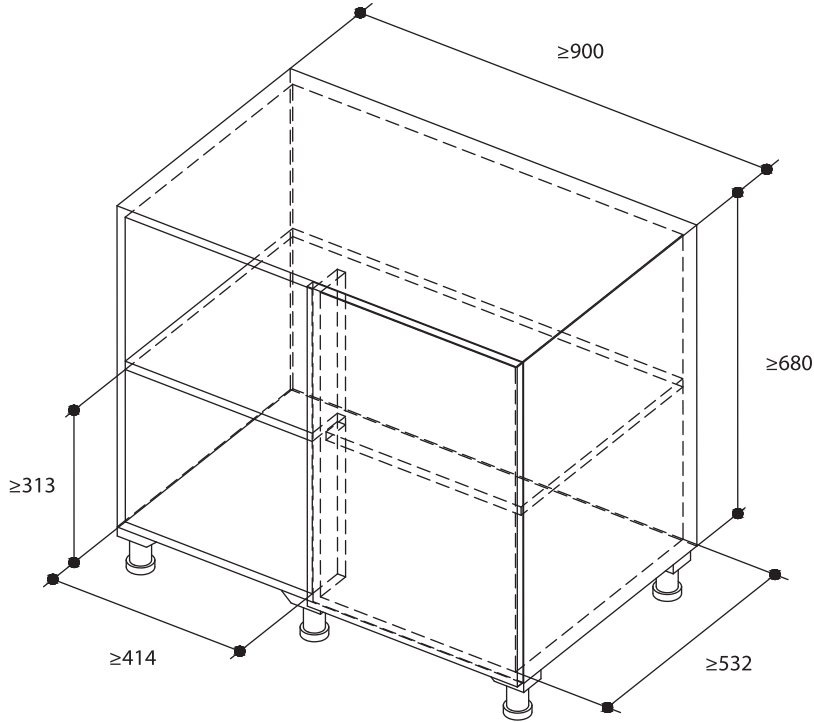


*на схеме показана установка на левую сторону

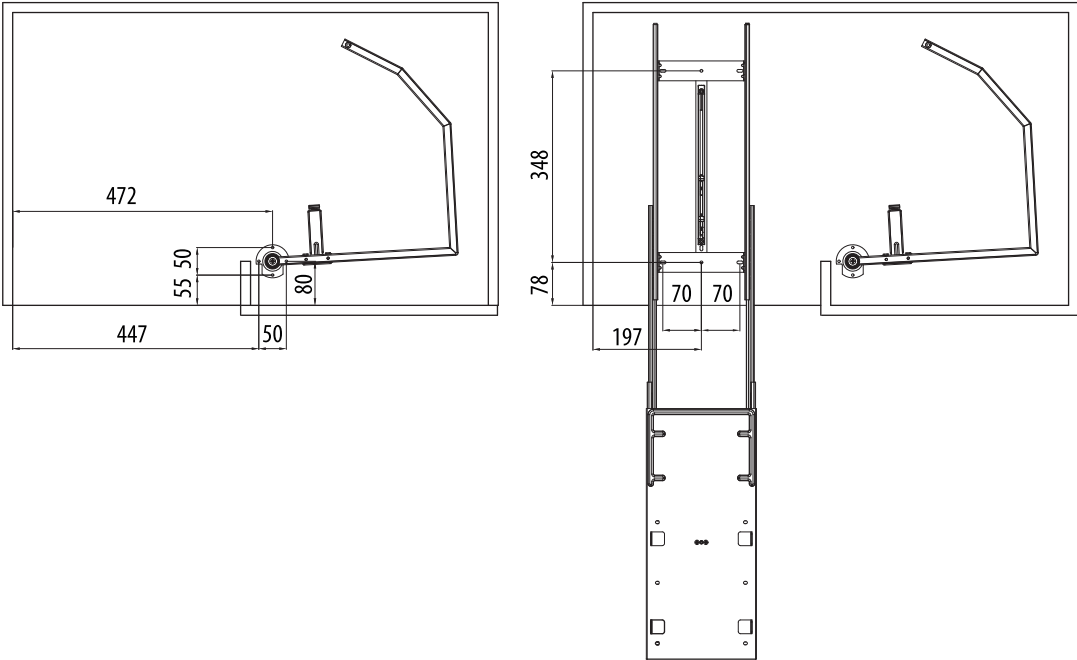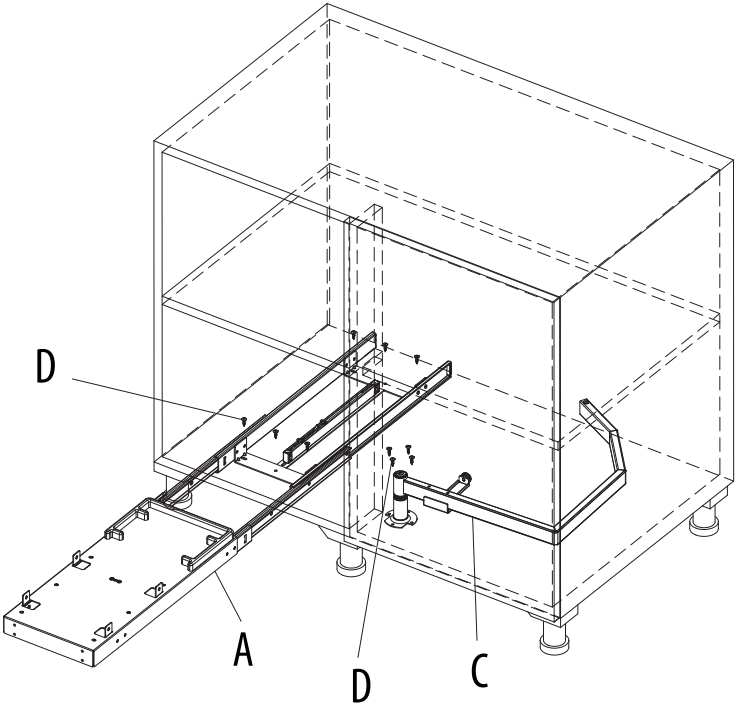


3

Установка корзины:


- выкрутите винты из опорного рычага и корзины
- установите корзину на базу и опорный рычаг, затем заново зафиксируйте корзину с помощью винтов, вкрутив их в соответствующие монтажные отверстия.

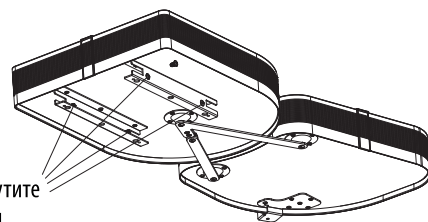

Выкрутите
винты и гайки

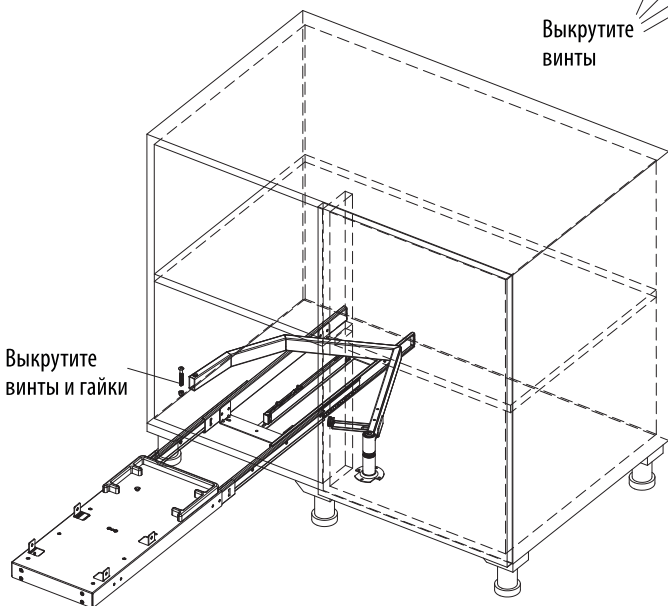

Прикрутите
на место винты

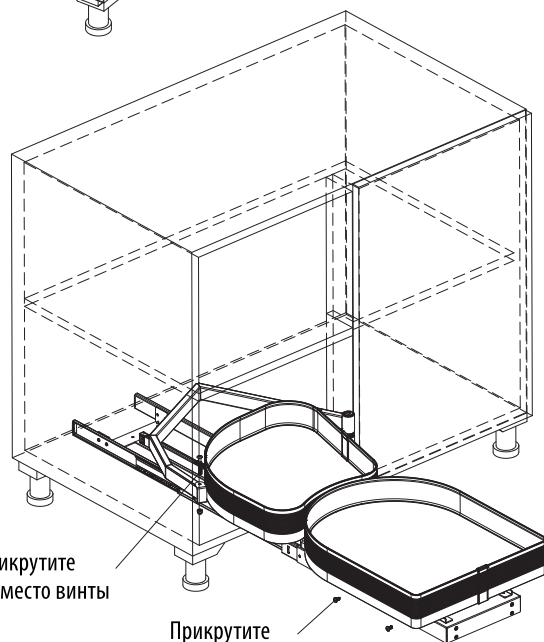



3

Установка двери:

- зафиксируйте соединитель двери E двери на базе A с помощью винтов с потайной головкой F, просверлите направляющие отверстия на двери, разместите дверь напротив соединителя двери E и зафиксируйте ее с помощью саморезов G.
- отрегулируйте дверь.

Соединитель
двери E

Винты F

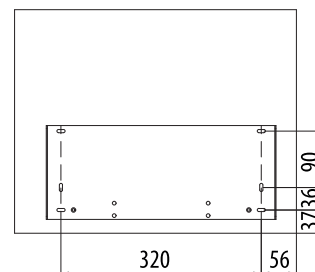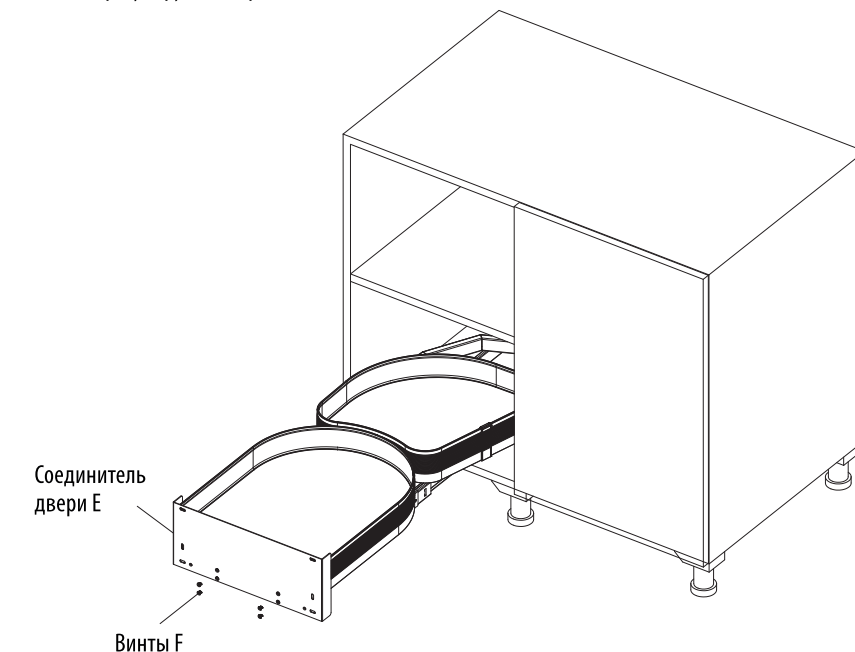

Винты G

