



Инструкция к арт. DH.VESP.LB2 (выдвижной посудосушитель в нижнюю базу VESPLINE)

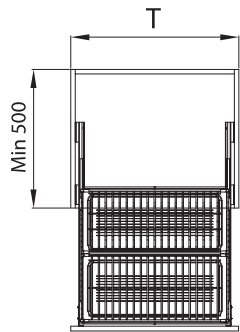


Ширина шкафа	Размер корзины
600 мм	535x490x140
700 мм	635x490x140
800 мм	735x490x140
900 мм	835x490x140

	Комплектация	Фото	Кол-во
A	Выдвижная корзина		1
B	Подставка для посуды		1
C	Подставка для посуды		1
D	Соединитель передней панели		2
E	Направляющие скрытого типа		1
F	Пластиковая клипса		8
G	Поддон		2
H	Фиксатор корзины		4
I	Саморез 5X16		14
J	Винт M4X6		4
K	Винт M5X6		4


- 1 Просверлите 4 отверстия диаметром Ø2,5 мм в обеих половинах фасада, отступив расстояния, как указано на схеме

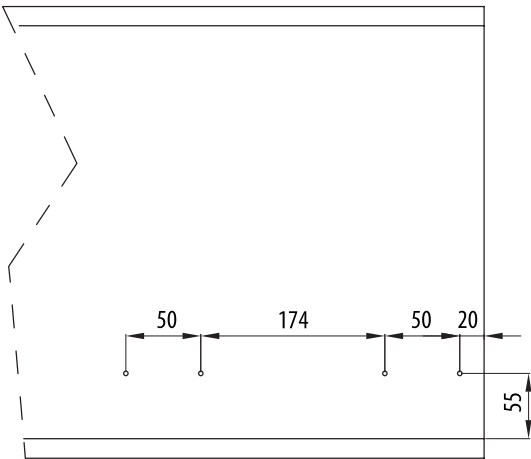


- 2 Расположите направляющие E по обеим сторонам фасада и зафиксируйте их с помощью саморезов I

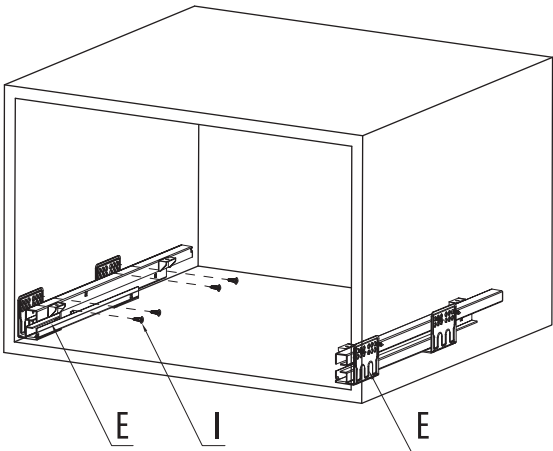

- 3 Присоедините деталь D к направляющим E и зафиксируйте их с помощью четырех винтов J

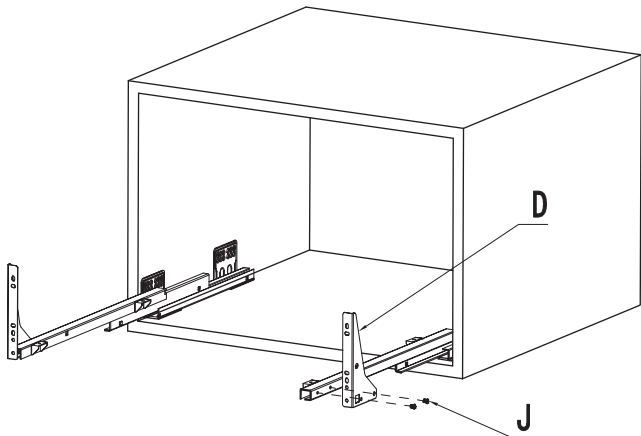


- 4 Просверлите 4 отверстия диаметром Ø2,5 мм в передней панели фасада, как указано на схеме

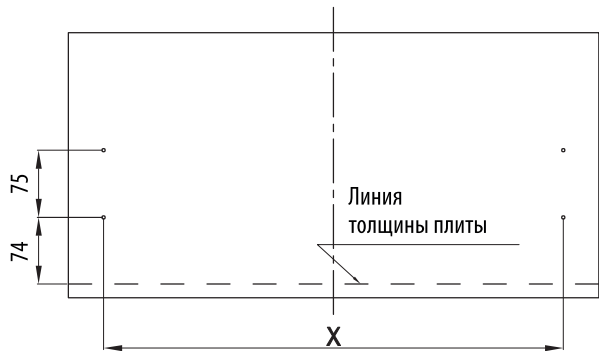


Ширина шкафа	X
600 мм	520
700 мм	620
800 мм	720
900 мм	820


- 5 Установите переднюю панель фасада как указано на схеме. Зафиксируйте с помощью четырех саморезов I, а затем отрегулируйте уровень передней панели относительно фасада. В конце, после регулировки, окончательно зафиксируйте переднюю панель с помощью двух саморезов I

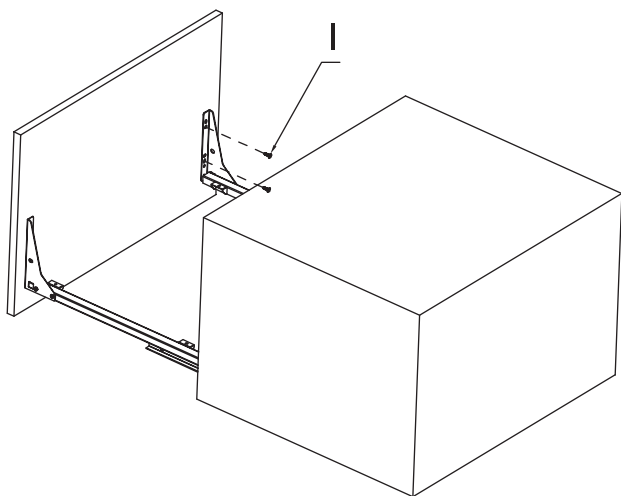

- 6 Установите корзину А на направляющие Е и зафиксируйте ее с помощью четырех винтов К
- Подсказка: Если (В) (С) и (G) не понадобятся, то установка завершена уже на данном этапе.

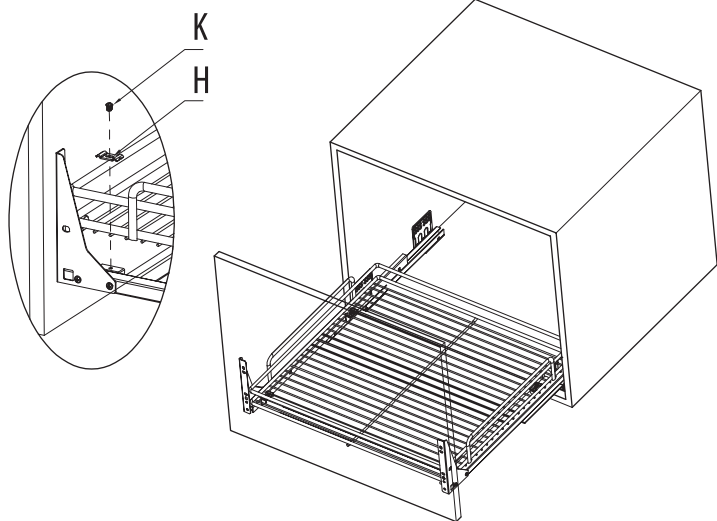

- 7 Смонтируйте пластиковые клипсы F на двух концах деталей В и С

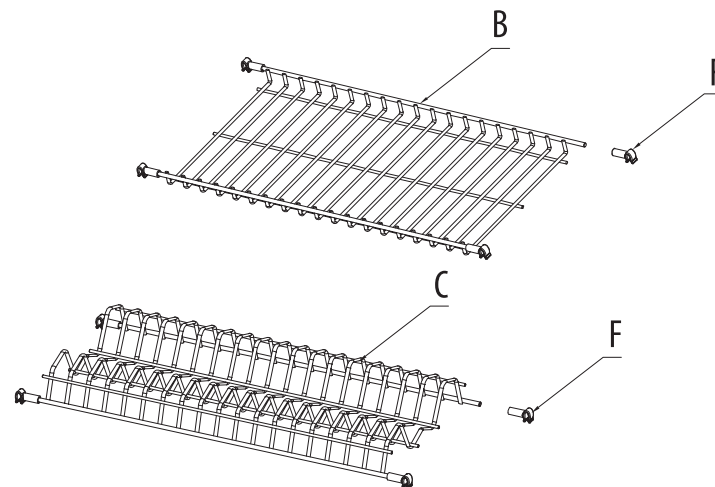

- 8 Установите два поддона G на корзину А, затем защелкните В и С на корзине А, чтобы завершить установку.

