


Инструкция по установке механизма открывания дверей нажатием, с доводчиком

Для начала отогните защитную защелку и освободите крепление

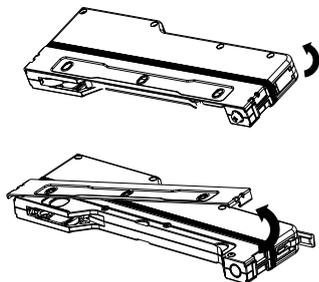

При ширине двери 600 мм высота может варьироваться от 700 до 1500 мм. Вес двери при этом должен быть от 7,5 до 20 кг.



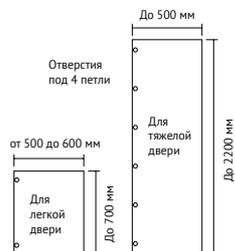



Схема установки механизма

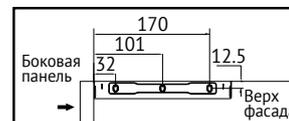

Установите монтажную планку на верхней крышке фасада изнутри. И зафиксируйте ее тремя шурупами.

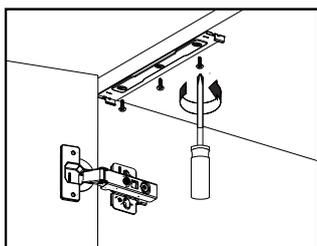

Установите механизм в крепление

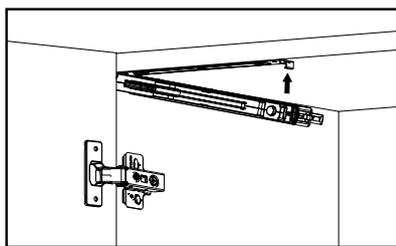

После установки механизма не забудьте закрыть защитную защелку


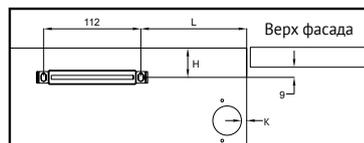


Схема присадки петель и ответной части


L / K	16	17	18	19	20
3	76	77	78	79	80
4	77	78	79	80	81
5	78	79	80	81	82

Освободите толкатель до того момента пока он полностью не откроется. Убедитесь, что толкатель и спусковой механизм параллельны друг другу.


Вкрутите саморезы.

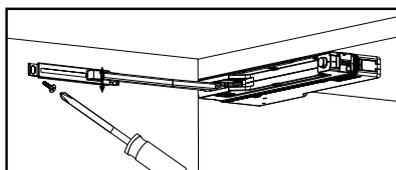


Защелкните рычаг на ответной части механизма

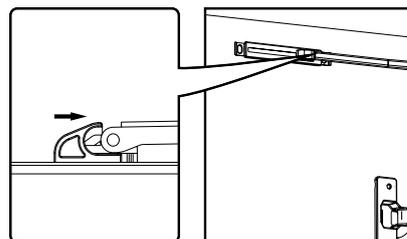

Установите на ответную часть пластиковую заглушку

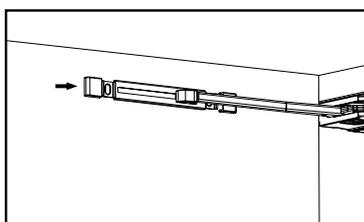

Откройте и закройте механизм несколько раз, чтобы убедиться, что он работает корректно. Длина растяжения спускового механизма может быть отрегулирована до нужной плавности хода или под конкретный дверной проем

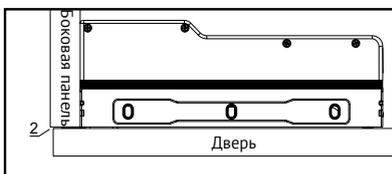

После регулировки толкателя закройте его силиконовой защитной крышкой

