


## Инструкция по установке доводчика мебельного для направляющих DS и MB




Для сборки Вам понадобится

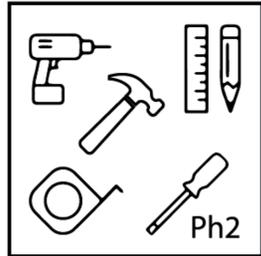

1. Демонтаж направляющей, разметка центра отверстий при помощи линейки


1.1 Разметка по линейке карандашом по центру отверстий

2. От этой линии (центр отверстий) откладываем нужную длину L, размер L70 (для metaboxa 86 мм) или L134 (для metaboxa 150 мм) вниз для установки доводчика

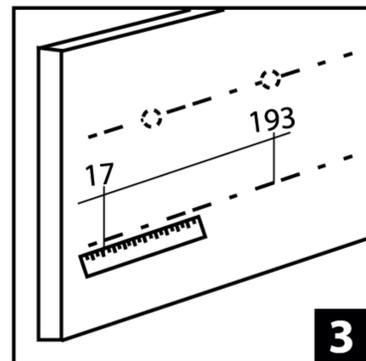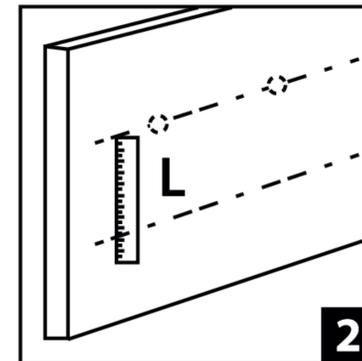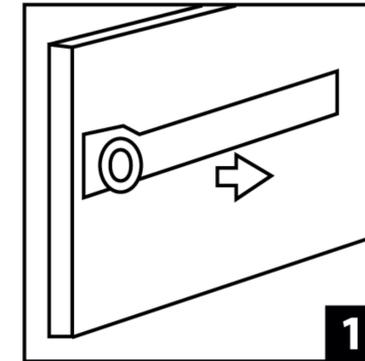


3. Откладываем размеры 17+193 от края корпуса для разметки отверстий для крепления доводчика


4. Делаем наколки шилом в местах разметки

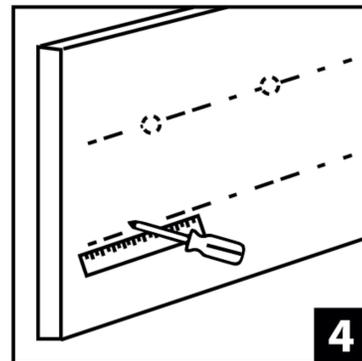

5. Устанавливаем доводчик (понадобятся саморезы)

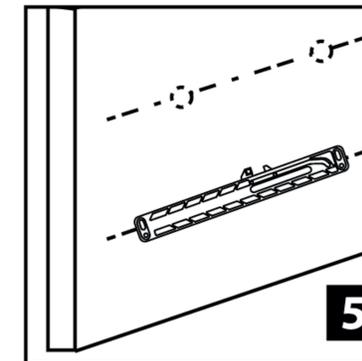

6. Устанавливаем ответную часть доводчика на дно ящика

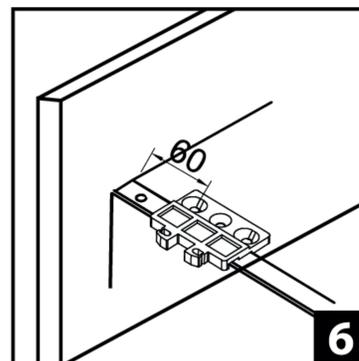

7. Имеется возможность регулировки доводчика